35010811 ver.01 1-01 C10-013

BUFFALO

<レグザ>へのセットアップ

～ ネットワーク対応HDD(NAS)への録画 ～

東芝製ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>Z2000・Z3500・ZH500・ZV500・Z7000・ZH7000 シリーズ (以降、本紙ではレグザと記載します) では録画データの保存先として LinkStation(本製品) を使用することができます。レグザで本製品を使用するときは、必ず本紙をお読みください。

※本製品の付属品については別紙「はじめにお読みください」にてご確認ください。
※レグザの製品情報については、レグザに付属しているマニュアル、および株式会社東芝ホームページをご参照ください。
※本書では<レグザ>3500 シリーズを例に説明しています。

Step.1

レグザの電源スイッチを OFF にします。



OFF!

レグザの電源スイッチは本体側面にあります。

Step.2

レグザと LinkStation を LAN ケーブルで接続します。

〈Z3500 シリーズの例〉






レグザの背面にある HDD 専用 LAN 端子に接続してください。

LinkStation に LAN ケーブル、電源ケーブル (または AC アダプター) を接続してください。

LinkStation に付属の LAN ケーブル



〈LinkStation の LAN ポート〉

※HDD 専用 LAN 端子の位置についてはレグザに付属のマニュアルにてご確認ください。

Step.3

レグザ→LinkStation の順に、電源スイッチを ON にします。




ON!

LinkStationの電源スイッチの位置、形状は製品によって異なります。電源スイッチについては、別紙「はじめにお読みください」をご参照ください。

代表的な電源スイッチの例



ON!

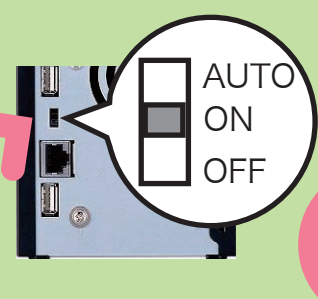

ON!




ON!

電源スイッチが「OFF」「ON」「AUTO」の選択ができるLinkStationでは、「ON」にしてお使いください。PC連動電源スイッチのあるLinkStationでは、「MANUAL」にしてお使いください。「AUTO」では使用できません。

LinkStation が起動 (電源ランプが点滅から点灯に変わります) してから、レグザに自動的に登録処理されるまで最大 10 分程度の時間がかかります。接続の確認をするときは、本紙うら面「LinkStation の接続を確認するには」をご参照ください。

Record&Play

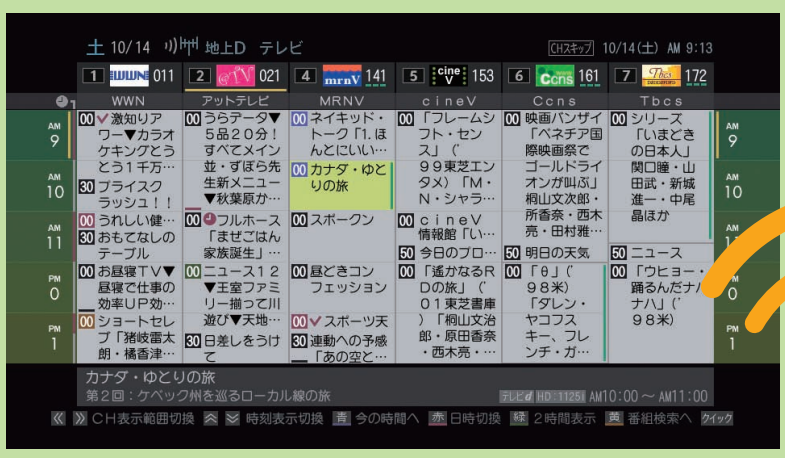


●番組表で録画予約します。

※操作はレグザに付属しているマニュアルをご参照ください。
※番組表を使ってアナログ放送を録画予約するには、レグザをインターネットに接続する必要があります。接続手順は、レグザに付属しているマニュアルをご参照ください。



レグザのリモコン操作だけで予約 / 再生できます。

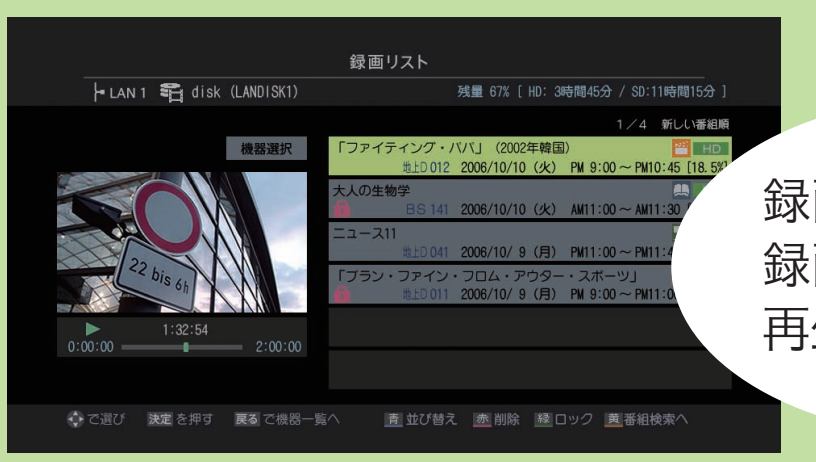

録画した番組は録画リストで選択し、再生できます。

以上でセットアップは完了です。

うら面もお読みください

2 台以上の LinkStation をレグザに接続するには

接続するときは次の手順で行ってください。

①レグザと LinkStation の電源スイッチを OFF にします。

②レグザの HDD 専用 LAN 端子に HUB(※)を接続します。

※複数のネットワーク対応機器を LAN ケーブルで接続し、相互通信するための装置です。

③HUB に LinkStation を接続します (最大 8 台まで)。



④レグザの電源スイッチを ON にし、LinkStation の電源スイッチを 1 台ずつ ON にします。
1 台ずつ LinkStation の起動が完了 (電源ランプが点灯) したのを確認してから
次の LinkStation の電源スイッチを ON にしてください。

※電源スイッチが「OFF」「ON」「AUTO」の選択ができるLinkStationでは、「ON」にしてお使いください。PC連動電源スイッチのあるLinkStationでは、「MANUAL」にしてお使いください。「AUTO」では使用できません。

以上で接続は完了です。

LinkStation の接続を確認するには

レグザの HDD 専用 LAN 端子に LinkStation を接続すると、自動的に登録処理 (10 分程度かかります) が行われます。
録画作業を行う前に、以下の手順で接続状況をご確認ください。

①レグザの [LAN ハードディスク設定 (または LAN HDD 設定)] 画面を表示させます。

※[LAN ハードディスク設定 (または LAN HDD 設定)] 画面は、下記の手順で表示できます。

1 レグザのリモコンのふたをスライドして [設定メニュー (またはメニュー)] ボタンを押します。


2 ▲･▼で [レグザリンク設定]→[LAN ハードディスク設定] の順に選択します。

(Z3500 シリーズをお使いの場合、[初期設定]→[レグザリンク設定]→[LAN HDD 設定] の順に選択します。
Z2000 シリーズをお使いの場合、[設定]→[初期設定]→[録画機器設定]→[LAN HDD 設定] の順に選択します。)



②▲･▼で [機器の登録] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

登録画面が表示されますので、接続した LinkStation が登録されていることをご確認ください。

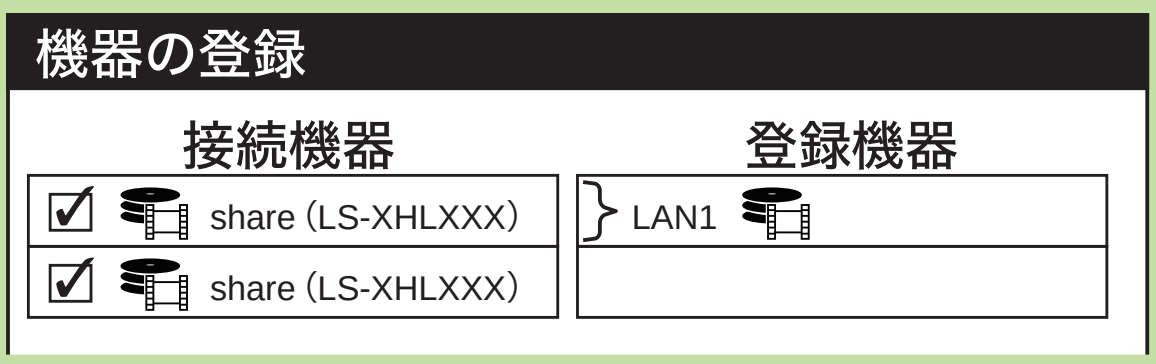

※表示は LS-XHL シリーズの例です。製品型番によって表示は異なります。
※xxx は LinkStation の MAC アドレス末尾 3 桁です。お使いの製品によって異なります。

※リモコンの形状は製品によって異なります。

③[登録完了] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

④▲･▼で [動作テスト (または LAN HDD 動作テスト)] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

⑤接続した LinkStation を▲･▼で選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。
テスト処理は完了まで数分かかります。OK となればそのままお使いになれます。テストの結果で OK にならなかったときは、LAN ケーブル、電源ケーブルの接続を再度ご確認ください。

< レグザ > シリーズへのセットアップ　2009 年 2 月 4 日 初版発行　発行 株式会社バッファロー